



H3-45

**GUIDE DU  
CONDUCTEUR**

**PREVOST**

L'EXPIÉRIENCE ABSOLUE



## Commandes du tableau de bord

### Éclairage

- 1 Phares et éclairage extérieur
- 2 Phares antibrouillard
- 3 Feux de détresse
- 4 Intensité lumineuse du tableau de bord
- 5 Éclairage d'entretien
- 6 Éclairage de la console des passagers
- 7 Éclairage intérieur
- 8 Éclairage de la section du conducteur

### Climatisation

- 9 Registre
- 10 Unité de commande du système CVC
- 11 Ventilation de la console des passagers
- 12 Ventilateur de sortie d'urgence du plafond

### Conduite

- 13 Activation/désactivation de la fonction d'avertissement de sortie de voie LDW
- 14 Ralenti accéléré
- 15 Interruption de l'arrêt d'urgence du moteur
- 16 Dispositif d'antipatinage TCS en mode Neige/Boue
- 17 Abaissement/élévation de la suspension avant
- 18 Délestage de l'essieu auxiliaire
- 19 Système d'abaissement de la suspension
- 20 Frein de stationnement

### Accessoires

- 21 Pare-soleil gauche
- 22 Pare-soleil droit
- 23 Système d'élévation de fauteuils roulants
- 24 Rétroviseurs extérieurs chauffants
- 25 Commande de la fenêtre du conducteur
- 26 Sonnette d'arrêt ou de service
- 27 Éclairage de l'enseigne de destination
- 28 Système d'éclairage d'urgence
- 29 Écran d'Infodivertissement
- 30 Radio du conducteur
- 31 Unité de commande audio-vidéo de la section des passagers

### Alimentation électrique et démarrage

- 32 Contact
- 33 Bouton de démarrage

### Commande des accès

- 34 Système de verrouillage des compartiments à bagages
- 35 Interrupteurs de la porte d'entrée – fermeture; vert ouverture; rouge

### 36 Panneau des instruments



Guide du conducteur complet





## Commandes du tableau de bord

### Alimentation électrique et démarrage

33 Bouton de démarrage

### Accessoires

37 Alimentation 12-volt

38 Commandes de réglage des rétroviseurs

### Conduite

39 Sélecteur de vitesses de la transmission



















## Panneau des instruments

- |   |   |
|---|---|
| 1 Pression de suralimentation               | 7 Indicateur de vitesse                         |
| 2 Niveau du fluide d'échappement diesel DEF | 8 Température du liquide de refroidissement     |
| 3 Niveau de carburant                       | 9 Pression d'huile du moteur                    |
| 4 Pression d'air du système des accessoires | 10 Pression d'air du système primaire (arrière) |
| 5 Tachymètre                                | 11 Pression d'air du système secondaire (avant) |
| 6 Écran d'affichage (DID)                   |   |



## Témoins lumineux

- |  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| <p> <b>Dispositif d'aide au démarrage dans une pente - Hill Start Assist</b><br/>Indique une anomalie du dispositif d'aide au démarrage dans une pente. Il est possible que le dispositif soit non opérationnel.</p>                   | <p> <b>Bas niveau de fluide d'échappement diesel (DEF)</b><br/>Indique qu'il reste environ 10 litres de fluide d'échappement diesel (DEF) dans le réservoir.</p>  | <p> <b>Système de charge</b><br/>Signale une anomalie du système de charge ou une condition de bas voltage des batteries.</p>   | <p> <b>TCS système de contrôle de traction</b><br/>Clignote lentement lorsque le mode Boue/Neige est activé à l'aide de l'interrupteur Boue/Neige.</p>                         |
| <p> <b>Témoin d'anomalie de fonctionnement</b><br/>Indique qu'une anomalie ou une condition anormale d'opération a été détectée. Le véhicule peut demeurer en service jusqu'à la fin du trajet. Faire vérifier par un technicien.</p> | <p> <b>Témoin d'anomalie du système de posttraitement des gaz d'échappement (Malfunction Indicator Lamp MIL)</b><br/>Indique une anomalie du dispositif antipollution. Ce témoin peut être accompagné par le témoin CHECK.</p>                       | <p> <b>La fonction d'avertissement de sortie de voie est non disponible</b></p>   | <p> <b>Régénération requise</b><br/>Le témoin DPF REGENERATION s'allume pour indiquer qu'une régénération stationnaire sera bientôt nécessaire.</p>                            |
| <p> <b>Système de surveillance de la pression des pneus</b><br/>Remarque : avec système TPMS optionnel. Indique une basse pression de pneu ou une température de pneu élevée.</p>  | <p> <b>Préchauffeur d'air d'admission en fonction – Attendre avant de démarrer</b><br/>Ce témoin s'allume lorsque le préchauffeur d'air d'admission est en fonction. Attendre que ce témoin se soit éteint avant de mettre le moteur en marche.</p> | <p> <b>Anomalie du système de freinage antiblocage (ABS)</b><br/>Indique une anomalie du système ABS. Dans ce cas, certaines fonctions du système sont inactives.</p> | <p> <b>Régénération requise</b><br/>Le témoin DPF REGENERATION s'allume pour indiquer qu'une régénération stationnaire sera bientôt nécessaire.</p>                          |
|  |  | <p> <b>Anomalie du système de freinage antiblocage (ABS) de la remorque</b><br/>Indique une anomalie du système ABS de la remorque.</p>                               | <p> <b>Température élevée des gaz d'échappement</b><br/>Indique que la température des gaz d'échappement à la sortie du filtre à particules est particulièrement élevée.</p> |
|  |  | <p> <b>Dispositif de contrôle de la stabilité électronique</b><br/>Clignote lorsque le dispositif ESC intervient pour aider à garder le contrôle du véhicule.</p>     | <p> <b>Régénération de DPF inhibée</b><br/>La régénération du DPF n'est pas possible.</p>  |





## Témoins lumineux



### Voyant de rappel de ceinture de sécurité et signal sonore

Lorsqu'équipé d'un capteur de boucle de ceinture de sécurité, avertis le conducteur d'attacher sa ceinture de sécurité.



### Témoin d'anomalie de fonctionnement

Indique qu'une anomalie majeure ou une condition anormale d'opération majeure a été détectée. Il est nécessaire de procéder à l'arrêt immédiat du moteur.



### Frein de stationnement ou d'urgence

Indique que le frein de stationnement ou d'urgence est appliqué. Un signal sonore retentit si le commutateur d'allumage est placé à la position OFF alors que le frein de stationnement n'est pas appliqué.



### Feux de route

Indique que les feux de route sont en fonction.



### Clignotants



Clignote lorsqu'un virage ou un changement de voie est signalé.



## Commandes au volant

- |   |                                |
|---|--------------------------------|
| 1 Commandes phares et clignotants   | 13 Commandes d'essuie-glaces   |
| 2 Appel de phares   | 14 Volume bas, volume haut     |
| 3 Activation du régulateur de vitesse   | 15 Boutons de navigation (DID) |
| 4 Configuration du régulateur de vitesse<br>(Haut = Accel, Bas = Decel, Appuie = Set) | A : Vers le haut               |
| 5 Régulateur de vitesse reprendre/annuler   | B : Entrer                     |
| 6 Lumières de courtoisie<br>(les lumières avant auxiliaires clignotent)               | C : Vers le bas                |
| 7 Téléphone mains libres (prendre l'appel)  | D : Applications               |
| 8 Téléphone mains libres (raccrocher)   | E : Échap/page d'accueil       |
| 9 Sourdine  | F : Options                    |
| 10 Radio rechercher (haut et bas)   |                                |
| 11 Source (radio)   |                                |
| 12 Frein auxiliaire   |                                |







## Écran d'Infodivertissement


- 1 Applications
- 2 Retour
- 3 Page d'accueil
- 4 Menu/réglages
- 5 Balayage station radio (appui prolongé)/station radio favorite précédente ou suivante/piste précédente ou suivante.





## Radio du conducteur


- |   |   |
|---|---|
| <p>1 <b>Téléphone</b><br/>Ouverture de l'application téléphone.</p> <p>2 <b>Retour</b><br/>Utilisé pour quitter l'écran actuel et retourner à l'écran précédent</p> <p>3 <b>Accueil</b><br/>Utilisé pour accéder directement à l'écran d'accueil principal.</p> <p>4 <b>Menu/Paramètres</b><br/>Utilisé pour ouvrir le menu lié à l'écran actuel. Lorsque le système se trouve sur l'écran d'accueil, ce bouton ouvre le menu "Paramètres système".</p> | <p>5 <b>Volume/Alimentation</b><br/>Tournez pour augmenter/diminuer le volume. Appuyez pour allumer/éteindre la radio.</p> <p>6 <b>Réglage de la luminosité de l'écran et des boutons, réduire.</b></p> <p>7 <b>Réglage de la luminosité de l'écran et des boutons, augmenter.</b></p> <p>8 <b>Éjecter</b><br/>Éjecte le disque de l'emplacement du CD.</p> |
|---|---|

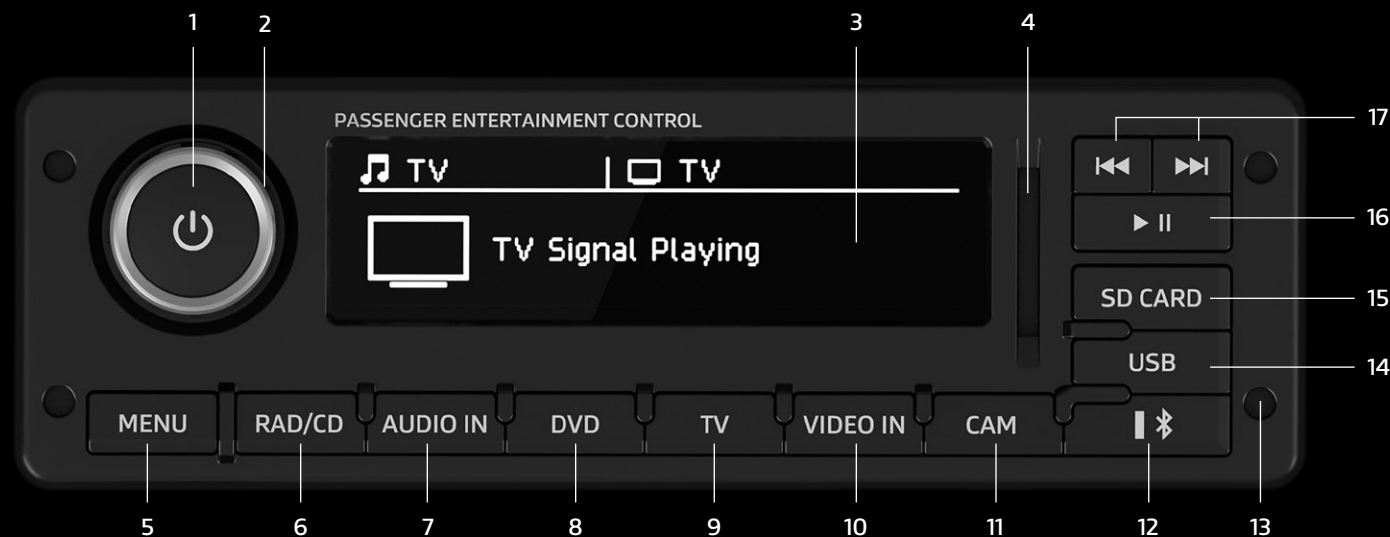

## Unité de commande audio-vidéo de la section des passagers

- 1 **Power**  
Met l'appareil sous ou hors tension.
- 2 **Volume**  
Augmente ou réduit le niveau sonore.  
Change le réglage sélectionné.
- 3 **Afficheur de la face avant**  
Affiche des informations sur l'état opérationnel de l'appareil.
- 4 **Fente pour carte mémoire SD**
- 5 **Menu**
  - a. Appuyer sur MENU pour accéder au menu.
  - b. Dans le menu, tournez le bouton VOLUME ou appuyer brièvement sur ►► ou ◄◄ pour atteindre la fonction souhaitée.
  - c. Appuyer brièvement sur POWER ou ►► pour sélectionner la fonction souhaitée.
  - d. Appuyer brièvement sur un bouton de source d'entrée pour quitter le menu.
- 6 **Radio**  
Sélectionne la radio du tableau de bord comme source d'entrée pour la section des passagers.
- 7 **Audio in**  
Sélectionne une prise auxiliaire 3.5 mm.
- 8 **DVD**  
Sélectionne le lecteur DVD comme source d'entrée.
- 9 **TV**  
Sélectionne le câble HDMI à prise femelle situé à l'arrière du sélecteur HDMI dans le compartiment audio/vidéo comme source d'entrée (standard sur Série H3, option sur Série X3).
- 10 **Video in**  
Appuyer sur VIDEO IN pour sélectionner l'entrée vidéo auxiliaire comme source d'entrée audio/vidéo.  
Appuyer sur VIDEO IN pour sélectionner l'appareil connecté au port HDMI du panneau de modestie comme source d'entrée audio/vidéo.
- 11 **Cam**
  - a. Appuyer sur le bouton CAM pour mettre en fonction la caméra optionnelle pour le visionnement des scènes panoramiques. La section Vidéo de l'écran du VSS-06 affiche alors "CAM". Les moniteurs vidéo s'activent automatiquement.
  - b. Appuyer sur le bouton CAM à nouveau pour mettre la caméra hors fonction et retourner à l'affichage précédent.
- 12 **Bluetooth**  
Sélectionne le contenu d'un dispositif connecté Bluetooth comme source d'entrée.
- 13 **Trou d'insertion de l'outil de démontage (4X)**
- 14 **USB**  
Sélectionne le dispositif connecté au port USB comme source d'entrée.
- 15 **Carte mémoire SD**  
Sélectionne le contenu de la carte SD comme source d'entrée audio/vidéo.
- 16 **Lecture/pause**
- 17 **Saut avant/arrière**



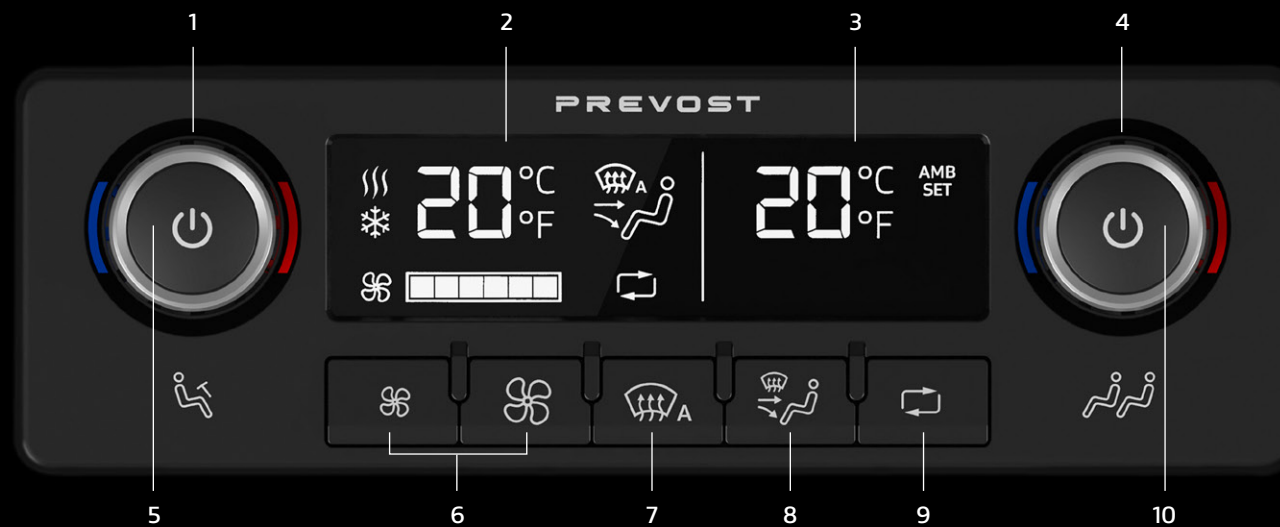

## Unité de commande CVCA

- 1 Ajustement de la température - zone du conducteur
- 2 Affichage de la zone du conducteur
- 3 Affichage de la zone des passagers
- 4 Ajustement de la température - zone des passagers
- 5 Bouton d'alimentation de l'unité du conducteur
- 6 Vitesse du ventilateur
- 7 Dégivrage automatique du parebrise
- 8 Répartition de l'air
- 9 Recirculation d'air
- 10 Bouton d'alimentation de l'unité des passagers



## Connexions audio, tiroir du tableau de bord

- 1 Entrée USB-A AUX du système audio DEA600 et chargeur 500 mA
- 2 Entrée 3.5 mm AUX du système audio DEA600
- 3 Entrée USB AUX de l'unité de commande audio-vidéo de la section des passagers



# Fonctionnement de l'élévateur pour fauteuil roulant



- 1 Power (alimentation)** - Alimente la télécommande et permet le contrôle de l'élévateur.
- 2 Deploy (déploiement)** - Dégage la plateforme du compartiment de l'élévateur.
- 3 Stow (rétraction)** - Abaisse la plateforme au niveau du rangement et la rétracte dans le compartiment de l'élévateur. Si la plateforme est sous le niveau du rangement, elle doit d'abord être relevée au-dessus du niveau du rangement.
- 4 Down (bas)** - Abaisse la plateforme vers le sol. Le pont de liaison s'élève automatiquement lorsque la plateforme baisse sous le niveau du plancher.
- 5 Up (haut)** - Éleve la plateforme vers le niveau du plancher du véhicule. Le pont de liaison s'abaisse automatiquement lorsque la plateforme atteint le niveau du plancher.

## Déployer la plateforme

Appuyer sur le bouton DEPLOY et le tenir enfoncé jusqu'à ce que la plateforme soit entièrement dégagée du compartiment de l'élévateur.

Note : Il est possible de lever ou d'abaisser la plateforme seulement lorsqu'elle est complètement déployée.

## Abaisser la plateforme

Appuyer sur le bouton DOWN et le tenir enfoncé jusqu'à ce que la plateforme touche le sol.

Vérifier que le pont de liaison est en position verticale.

Déployer chaque main courante en la soulevant vers l'extérieur en position verticale puis en l'abaissant pour la verrouiller en place.

Positionner le fauteuil roulant avec soin au centre de la plateforme, préférablement face à l'extérieur (dos au véhicule), et appliquer les freins du fauteuil roulant.

Tirer la ceinture de sécurité de l'enrouleur sur la main courante et la fixer à l'autre main courante.

## Relever la plateforme

Note : Ces deux étapes s'appliquent uniquement aux modèles F9TF dont le mouvement vers le haut s'arrête à un niveau intermédiaire.

- 1 Lever partiellement la plateforme** - Appuyer sur le bouton UP et le tenir enfoncé jusqu'à ce que la plateforme s'arrête au niveau intermédiaire.
- 2 Ouvrir la porte du véhicule** - Ouvrir complètement la porte coulissante du véhicule au-dessus de l'élévateur. Cette manoeuvre doit être effectuée par l'opérateur ou le préposé à l'élévateur.

## Pour les autres modèles

Appuyer sur le bouton UP et le tenir enfoncé jusqu'à ce que la plateforme s'arrête à la hauteur du plancher et que le pont de liaison s'abaisse sur le plancher du véhicule.

Desserrer les freins du fauteuil roulant et faire monter le passager à bord du véhicule avec soin.

**PREVOST**

L'EXPÉRIENCE ABSOLUE

[in](#) | [f](#) | [t](#) | [v](#) | [i](#) | @PrevostCoach

| [prevostcar.com](http://prevostcar.com)

© 2023 Tous droits réservés. "Prevost", le logo Prevost, la désignation des modèles Prevost et toute autre marque, toute autre image et tout autre symbole sont des marques de commerce, des marques déposées ou la propriété exclusive de Prevost. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leur propriétaire respectif.